

お問い合わせ先について

プリンタードライバーのバージョンアップやプリンターが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

お買い上げいただいた販売店

- ・ 消耗品やオプション品のご購入について
 - ・ 故障時の修理について
- ※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。

キヤノンホームページ

- ・ プリンタードライバーのバージョンアップ情報およびダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 商品のご紹介や各種イベント情報など
- ・ オンラインでの消耗品購入

<http://canon.jp/>

お客様相談センター

- ・ 技術的なご質問や本プリンターの取り扱い方法について
- ・ 消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合

お客様相談センター（全国共通番号）

050-555-90061

【受付時間】 <平日>9:00~20:00 <土日祝日>10:00~17:00
(1/1~3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

商標について
Canon、Canon ロゴ、LBP は、キヤノン株式会社の商標です。
その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

Scaterc LBP7600C

Canon


Pocket Guide

Pocket Guide もくじ	1
給紙力セットに用紙をセットする	3
手差しトレイに用紙をセットする	5
用紙について	7
印刷を中止する	9
トナーカートリッジを交換する	11
定着ローラーを清掃する	13
用紙がつまったときは	15
メッセージランプが点灯している	17




ご使用前に
必ず本書をお読みください。
将来いつでも使用できるように
大切に保管してください。


給紙カセットに用紙をセットする P.3

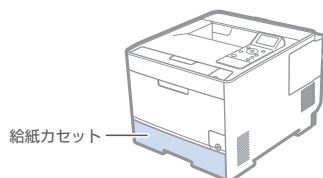


手差しトレイに用紙をセットする P.5

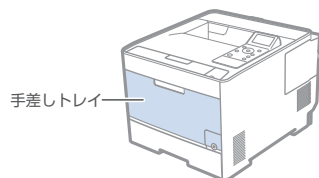


用紙について P.7

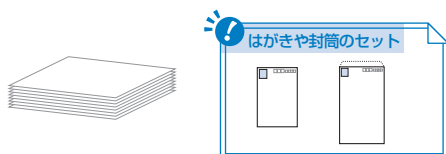


印刷を中止する P.9

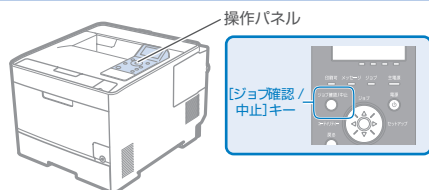


トナーカートリッジを交換する P.11

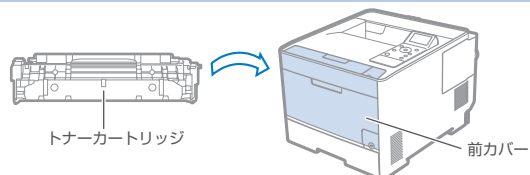


定着ローラーを清掃する P.13

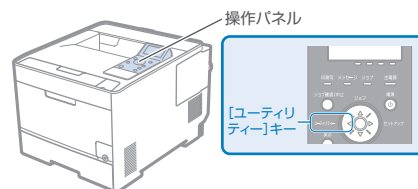

用紙がつまったときは P.15

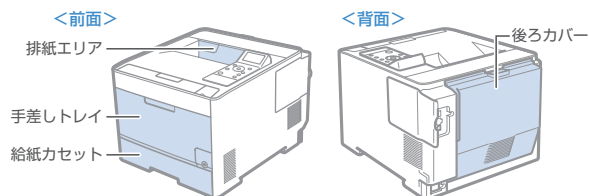

メッセージランプが点灯している P.17

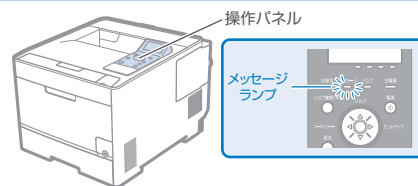

目的の情報が見つからないときは

付属のCD-ROMに収められているe-マニュアルをご覧ください。

e-マニュアルでは、より詳しい説明を記載しております。

インストールしたe-マニュアルを表示する

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック



CD-ROMから表示する

- 1 付属の CD-ROM「User Software」をコンピュータにセット。
- 2 [マニュアル表示]をクリック。
- 3 [e-マニュアル]の横にある[HTML]をクリック。


給紙力セットに用紙をセットする (普通紙／厚紙／はがき／封筒など)

Point▶▶ 使用できる用紙の種類


- ・普通紙(60～90 g/m²)
- ・厚紙(86～163 g/m²)
- ・ラベル用紙
- ・はがき
- ・封筒
- ・コート紙(100～220 g/m²)

※ユーザー設定用紙のセット方法は、「e-マニュアル」を参照してください。(P.2)

1 給紙力セットを引き出す

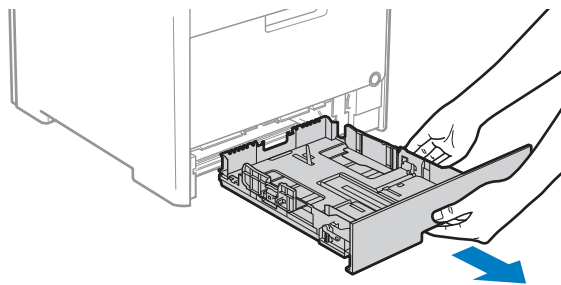


2 用紙をセットする

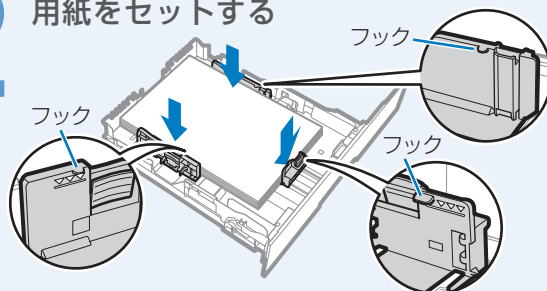


積載制限マークの線を超えていないことを確認する

用紙をセットするとき


- セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動する

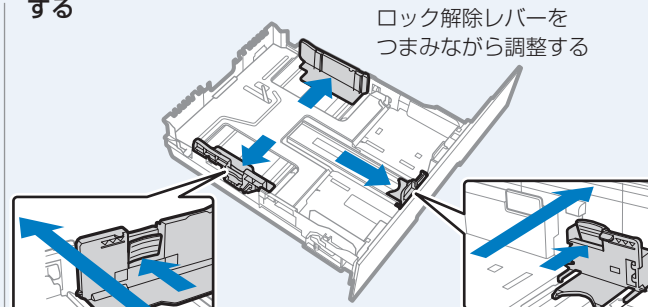

- 印刷面を上にして、用紙を後端の用紙ガイドに合わせてセットする

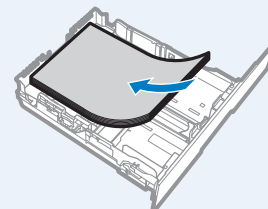

3 給紙力セットをセットする

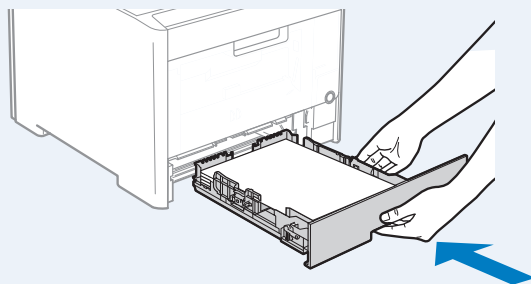

水平に押し込む

用紙のセット後、用紙サイズの登録を行ってください。

用紙サイズを登録する


次の手順で操作パネルから用紙サイズを登録してください。

- 【給紙選択】を押す



- 【▲】、【▼】で目的の給紙力セットを選択し、【OK】を押す

- 【▲】、【▼】で用紙のサイズを選択し、【OK】を押す




手差しトレイに用紙をセットする (普通紙／厚紙／はがき／封筒など)


Point▶▶ 使用できる用紙の種類

・普通紙(60～90 g/m²)・厚紙(86～176 g/m²)・OHP フィルム
・ラベル用紙 ・はがき ・封筒 ・コート紙(100～220 g/m²)


1 手差しトレイを開ける

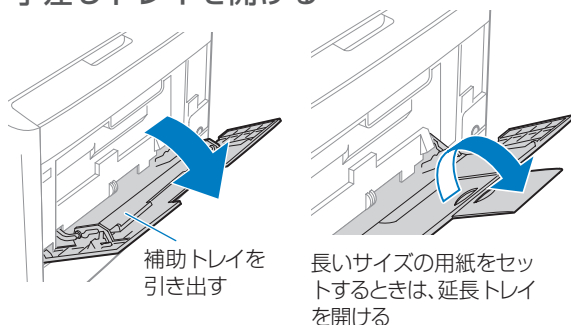

2 用紙ガイドを移動する

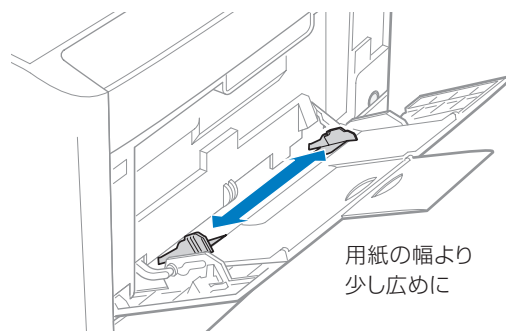

3 用紙をセットして、用紙ガイドを合わせる

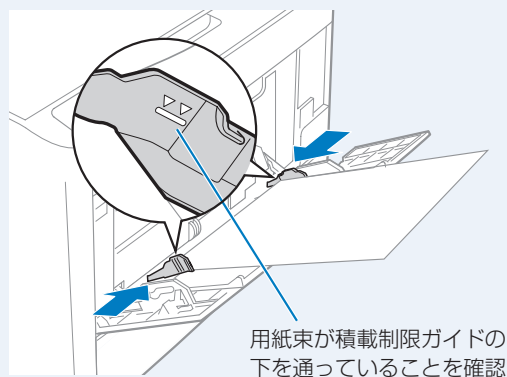

用紙のセット後、用紙サイズの登録を行ってください。


用紙サイズを登録する

次の手順で操作パネルから用紙サイズを登録してください。


■[給紙選択]を押す



■[▲]、[▼]で「手差し用紙サイズ」を選択し、 OKを押す

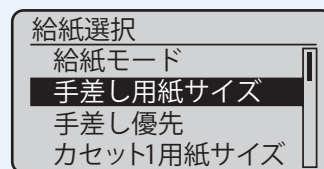

■[▲]、[▼]で用紙のサイズを選択し、OKを押す

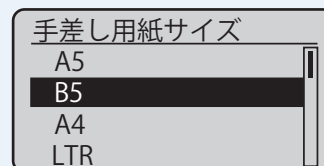

用紙について

使用できる用紙

本プリンターでは次の用紙を使用できます。

○：使用可能 ×：使用不可

用紙サイズ	給紙部			両面印刷
	手差しトレイ	カセット1	カセット2 (オプション)	
A4	○	○	○	○
B5	○	○	○	○
A5	○	○	○	×
リーガル	○	○	○	○
レター	○	○	○	○
エグゼクティブ	○	○	○	○
ユーザー設定用紙 ^{*1}	○	○	○	×
はがき	○	○	○	×
往復はがき	○	○	○	×
4面はがき	○	○	○	×
封筒 洋形長3号	×	○	○	×
封筒 長形3号	○	○	○	×

^{*1} 使用できるユーザー設定用紙のサイズは、「e-マニュアル」を参照してください。

用紙タイプ	給紙部			両面印刷
	手差しトレイ	カセット1	カセット2 (オプション)	
普通紙 ^{*1} (60 ~ 74 g/m ²)	○	○	○	○
普通紙 ^{*1} (70 ~ 90 g/m ²)	○	○	○	○
厚紙 (86 ~ 119 g/m ²)	○	○	○	○
厚紙 (120 ~ 128 g/m ²)	○	○	○	○
厚紙 (129 ~ 176 g/m ²)	○	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*3}
OHP フィルム (白黒印刷時のみ使用可能)	○	○	○	×
ラベル用紙	○	○	○	×
はがき ^{*4}	○	○	○	×
封筒	○	○	○	×
コート紙 (100 ~ 220 g/m ²)	○	○	○	○ ^{*5}

^{*1} 再生紙も使用できます。


^{*2} 129 ~ 163 g/m² の厚紙をセットすることができます。

^{*3} 164 ~ 176 g/m² の厚紙は両面印刷できません。

^{*4} 郵便4面はがきは使用できません。


^{*5} 210 ~ 220 g/m² のコート紙は両面印刷できません。

はがきや封筒をセットするとき

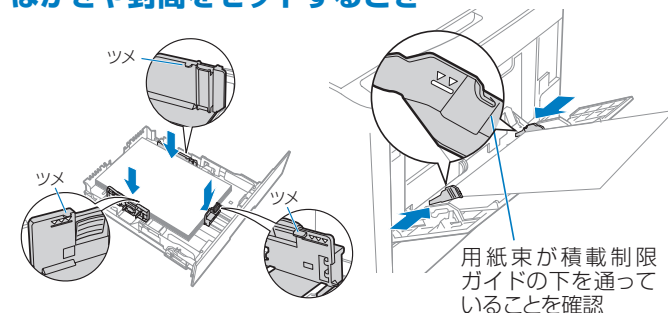


はがき

はがき・往復はがき
＜印刷面を上＞

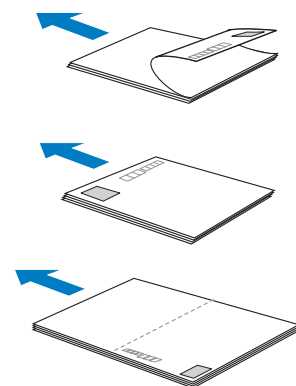


4面はがき
＜印刷面を上＞

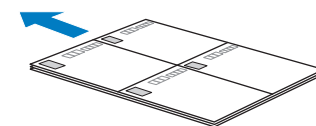


封筒

洋形長3号
＜表面を上＞

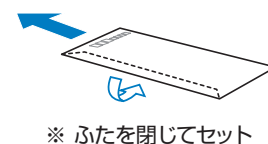

長形3号
＜表面を上＞

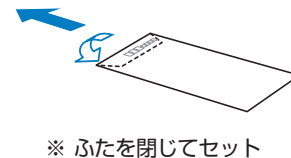


印刷を中止する

※ここでは Windows を例にしています。Macintosh の場合については、プリンタードライバのヘルプを参照してください

操作パネルで印刷を中止する

1 [ジョブ確認 / 中止] を押す

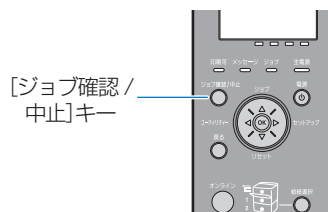

2 [▲]、[▼] でキャンセルするジョブを選択し、[OK] を押す

ジョブ確認/中止

1:user1 sample_1.pdf

2:user2 sample_2.pdf

3 [▼] で「はい」を選択し、[OK] を押す

中止しますか？


いいえ

はい

コンピューターで印刷を中止する

1 コントロールパネルからプリンターフォルダーを開く

2 本プリンターのアイコンをダブルクリックする

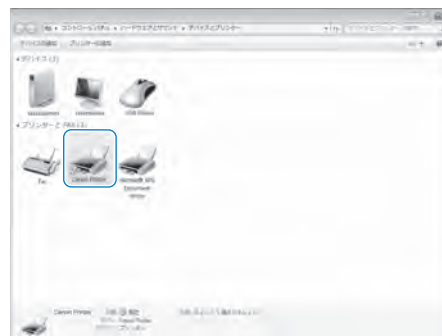

3 中止したいジョブを右クリックして、ポップアップメニューから [キャンセル] を選択する




トナーカートリッジを交換する


Point▶▶ 対応するキヤノン純正トナーカートリッジ

Canon Cartridge 318 Black(キヤノン トナーカートリッジ 318 ブラック)
 Canon Cartridge 318 Yellow(キヤノン トナーカートリッジ 318 イエロー)
 Canon Cartridge 318 Magenta(キヤノン トナーカートリッジ 318 マゼンタ)
 Canon Cartridge 318 Cyan(キヤノン トナーカートリッジ 318 シアン)


1 前カバーを開けて、トレイを引き出してトナーカートリッジを取り出す

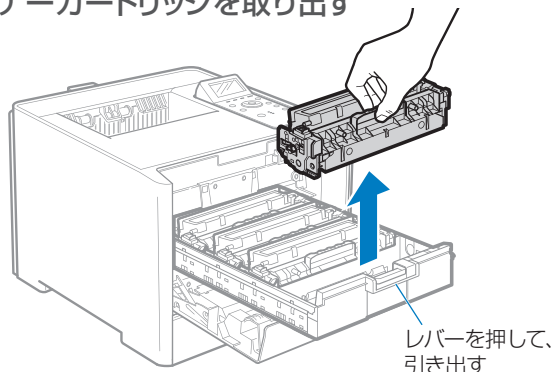

2 新しいカートリッジを保護袋から取り出す

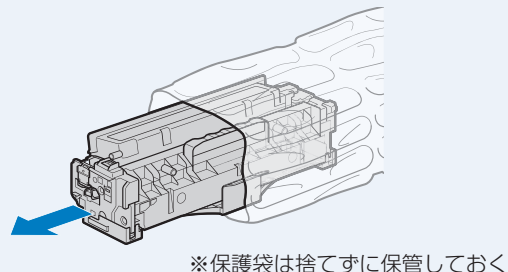


3 トナーカートリッジを取り付けて、トレイを押し込んで前カバーを閉める

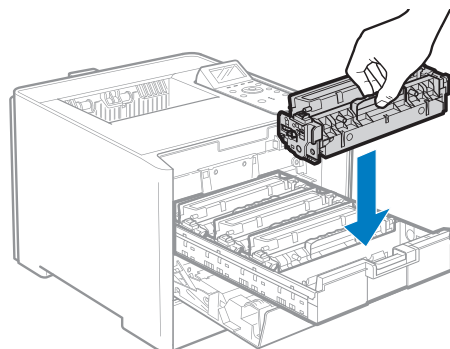


トナーカートリッジをセットする前に

■トナーカートリッジを5～6回振る

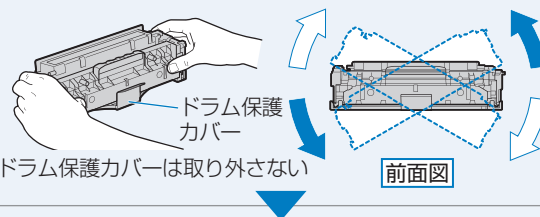


■シーリングテープ(約 50cm)を引き抜く


- ① 平らな場所に置く
- ② タブを折る
- ③ 引き抜く

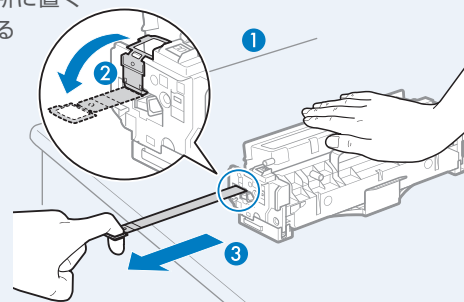

曲げて引いたり、上向きや下向きに引っばらない

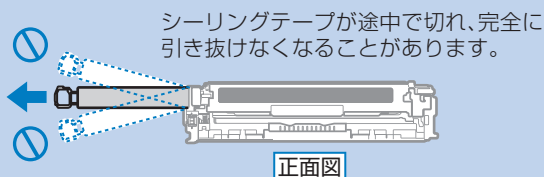


■ドラム保護カバーを取り外す

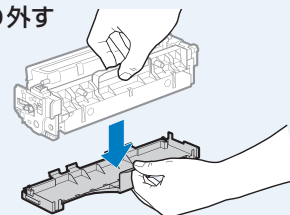

定着ローラーを清掃する


1 手差しトレイにA4またはレターサイズ の用紙をセットする

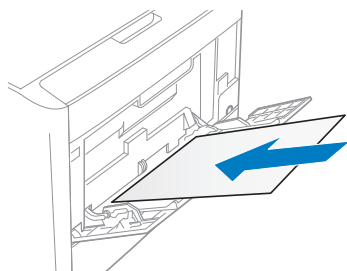


▶手差しトレイに用紙を
セットする方法▶P.5

2 プリンターがオンライン状態になっている ことを確認する

オンライン状態に
なっていない場合
は、[オンライン]を
押す

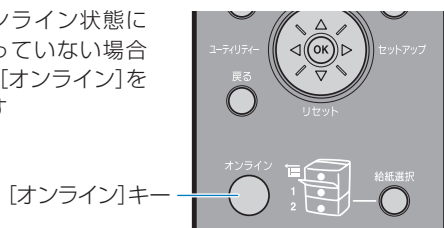

3 クリーニングを実行する

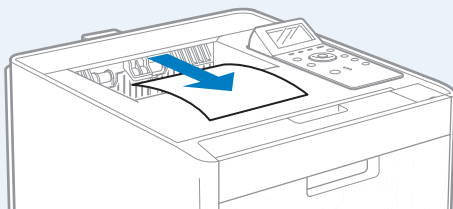


定着ローラー清掃中は完全に排紙されるまで用紙に触れない


一度途中で排紙され、再度給紙されます。

クリーニング用紙を印刷するとき


■[ユーティリティ]を押す

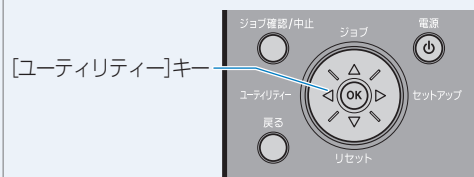


■[▲]、[▼]で「クリーニング」を選択し、[OK]を押す

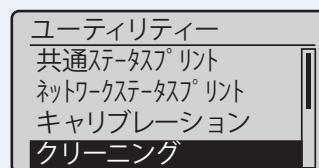

■[▲]、[▼]で「A4」または「LTR」を選択し、[OK]を押す

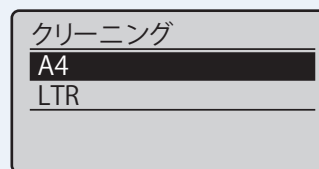

■[▼]で「はい」を選択し、[OK]を押す

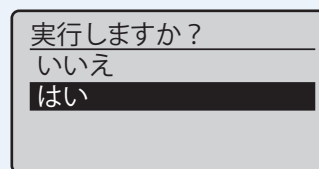

■[オンライン]を押す

用紙がつまったときは

Point ▶▶ 電源を入れたまま作業を行うこと
プリンターの電源を切ると、印刷中のデータが消去されます。

■用紙がつまると…

ディスプレイにメッセージが表示されます。
表示にしたがって、用紙を取り除いてください。

用紙がつまりました。
右矢印が表示されているときは、右キーで次の手順を表示します。


操作パネルの[▶]を押すと、ディスプレイに紙づまりの除去手順のアニメーションが表示されます。

■用紙を取り除いても紙づまりのメッセージが消えないとき


プリンターの各部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いてください。

紙づまりが起きる場所

<前面>

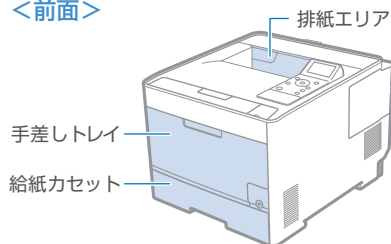

<背面>

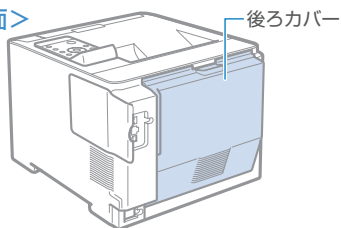


紙づまりの詳しい除去手順を確認したいとき
▶「e-マニュアル」を参照してください。P.2



後ろカバーにつまっている用紙を取り除くとき


■後ろカバーを開ける

■緑色のつまみ(A)を持って、排紙カバーを開ける

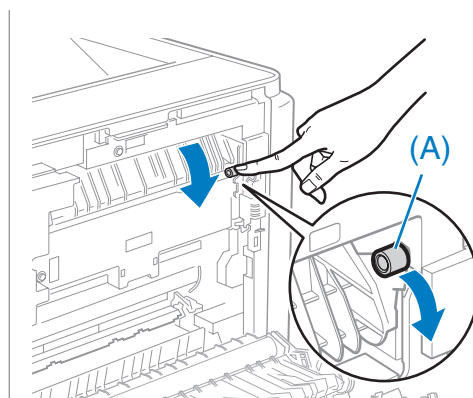

■つまっている用紙を取り除く

■左右のつまんでいる用紙を取り除く

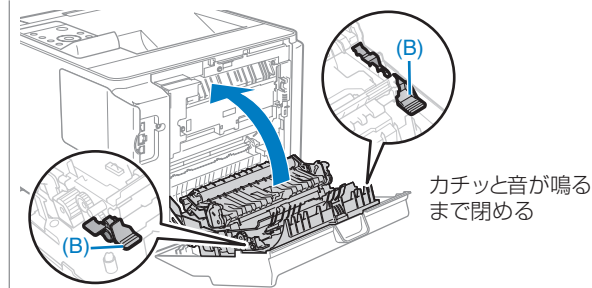

■つまっている用紙を取り除く

■後ろカバーを閉じる

メッセージランプが点灯している

ディスプレイにメッセージが表示されている

「E001-nnnn」や「E003-nnnn」が表示されているとき


E001-nnnn

E003-nnnn


サービスを手配してください。

サービスを手配するとき

- 1 エラーコードを書きとめる
- 2 コンピューターの電源を切る
- 3 プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外す

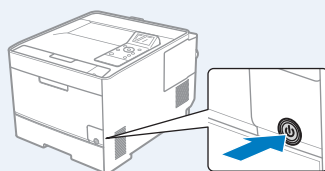

電源コード

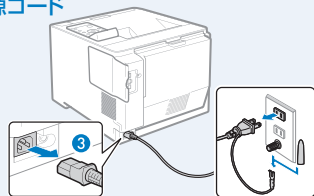

電源を切ったあとは絶対に電源を入れないでください。

USBケーブル*

LANケーブル*

* 接続の有無は、お使いの環境で異なります。

- ① 電源プラグを抜く
- ② アース線を取り外す
- ③ プリンターから抜く


- 4 お買い求めの販売店に症状をご連絡して、サービスを手配する
※ご連絡の際に、1で書きとめたエラーコードをお知らせください。

「Ennn-nnnn」や「F9-nn PWR OFF>ON」が表示されているとき

Ennn-nnnn

F9-nn PWR OFF>ON

■電源を入れなおしてください。

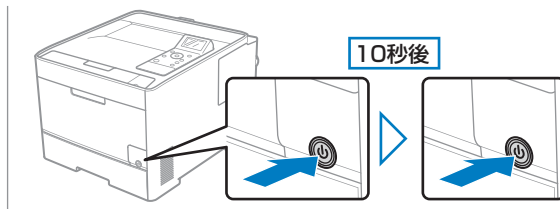

■電源を入れなおしたあと…

エラーコードが表示されなくなった場合
そのままご使用になれます。

再度エラーコードが表示された場合
サービスを手配してください。

その他のメッセージが表示されているとき

BT
時計エラー

▶「e-マニュアル」を参照して、
メッセージに応じた処置を行っ
てください。
☞ P.2